



# 取扱注意点

- ・本機をご使用する前には、必ず周囲の安全を確認の上運転して下さい。
- ・エア投入後には覗き込んだり、体・手・足等を入れないようにして下さい。
- ・その他、危険だと感じる場合は保護柵を取り付ける等して安全対策を行って下さい。
- ・エア投入時、またはエア投入後の電源投入時は、シュータが右または左に傾きますので十分に注意して下さい。

## 自動分配機 首振り型良い使い方手順。


<シュータは終了時側より必ずスタートします。>

- 例 1. ①側で途中終了すれば、エア投入時①側に首を振りスタートします。
- 例 2. ②側で途中終了すれば、エア投入時②側に首を振りスタートします。

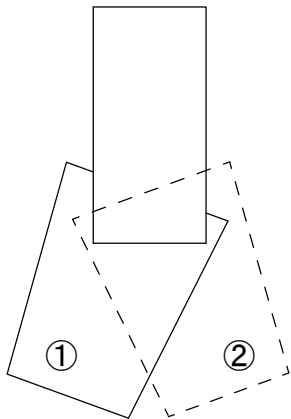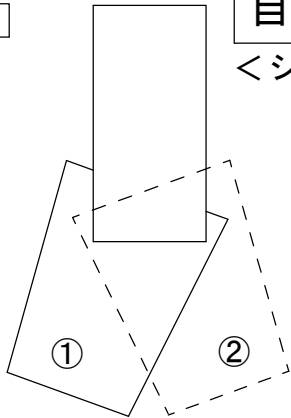

①側よりスタート  
↓  
設定数到達  
↓  
表示ランプ(橙)点滅でお知らせ  
↓  
②側に首を振ります。  
↓  
表示ランプ(橙)点滅の間に  
①の満杯箱と空箱を交換する。  
↓  
交換後、交換ボタンのスイッチ(橙)を押し、  
表示を消灯させて下さい。

- ※ 動作は繰り返し運転します。
- ※ ②側が設定数到達した時も上項目と同手順で行って下さい。

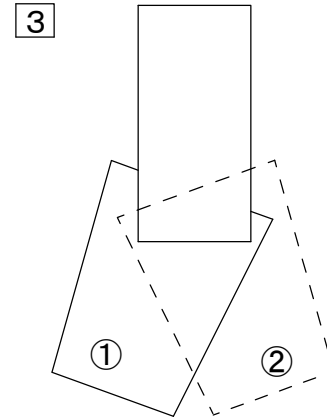

①側終了②側に首を振る。  
↓  
①側満杯箱と空箱が未交換  
↓  
交換ボタン(橙)を押してない。  
↓  
②側終了時、表示灯(赤+橙)点滅  
↓  
プレス機運転停止

- ※ ①②側の満杯箱を空箱と交換し、交換ボタンを押して下さい。
- ※ 運転開始

<表示灯(赤)点灯時>

シリンダーエラー(エア断等)が発生

修理箇所を修正願います。

修理済確認後  
異常復帰ボタン(黒)を押して下さい。

運転開始

承認	検討	設計 森岡	縮尺 1/10	名称 AUTO-CD1・I型 取り扱い手順
メック株式会社		作図 07.07.02	図番 M-070702-1	