



検出例 CH4 ライト式通過センサ使用の良い使い方。

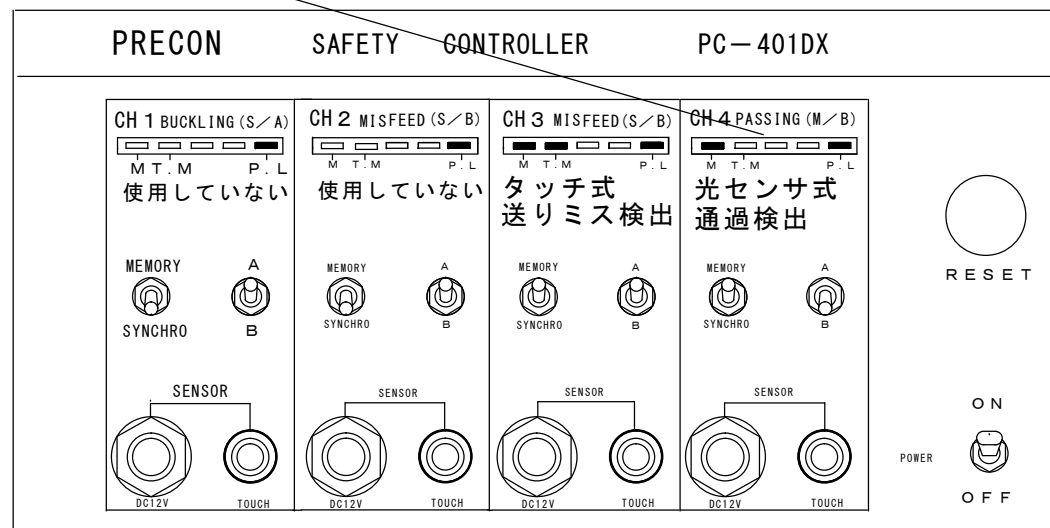


1. 検出器を使用しない時は本器をOFFして下さい。
2. プレス機運転が入らない時は裏面部のEM・STOPヒューズ1Aを確認願います。
3. 常時監視をする場合裏面部のCH1のプラグだけを抜いてください。

電源ON


- ※1. ライト式通過センサ使用の角度設定例。
 ※2. タイミングカム CAM(ON角度50° -60° OFF角度) CH1.2.4. は同じタイミングカム(T.M)で働いています。

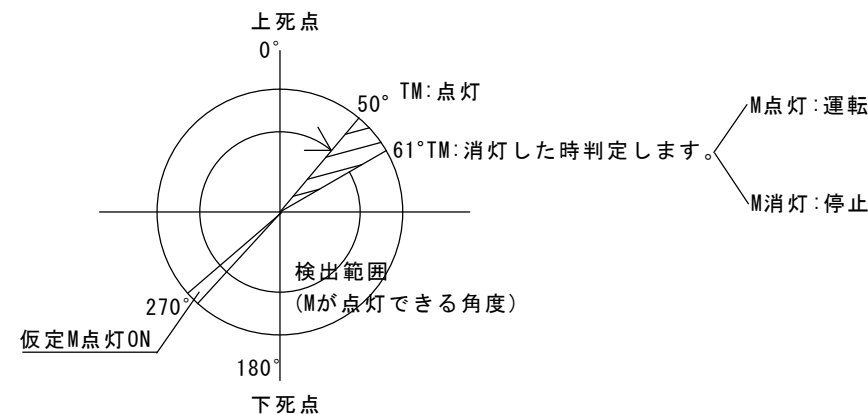

CH4. 2枚打ち防止良い例

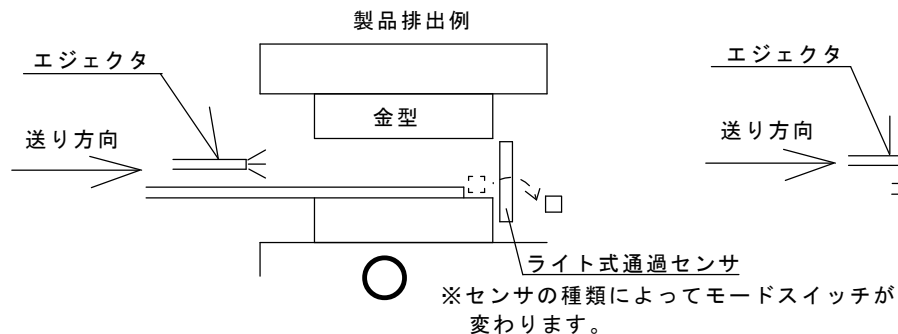


ワンサイクル正常動作表示

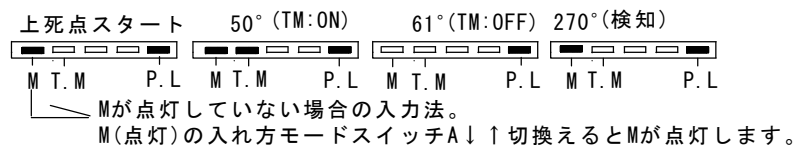


CH4. 2枚打ち防止悪い例

金型破損
不良品発生します。

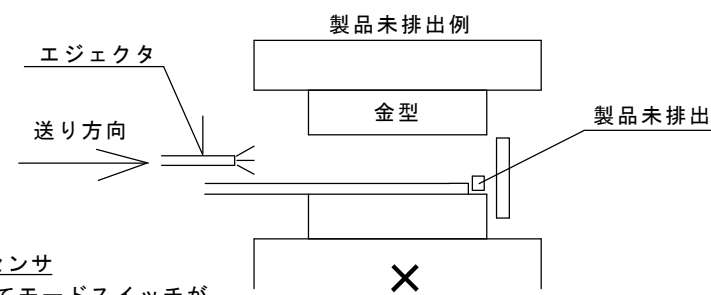

ワンサイクル異常動作表示

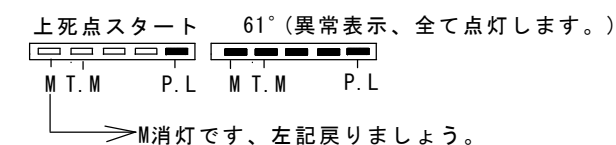

1. 使用しないチャンネルは上記のように矢印側(S/A)にして下さい。
2. センサーは必ず外して下さい。

※取り扱いには充分確認の上ご使用下さい。

承認	森岡	検図	設計	作図	和樹	名称	PC-401DX通過センサ操作説明
メック株式会社	縮尺	1 / 1	2007年	03月19日	図番	M-070319-2	